


KANJI

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ZINCUTEC GMBH

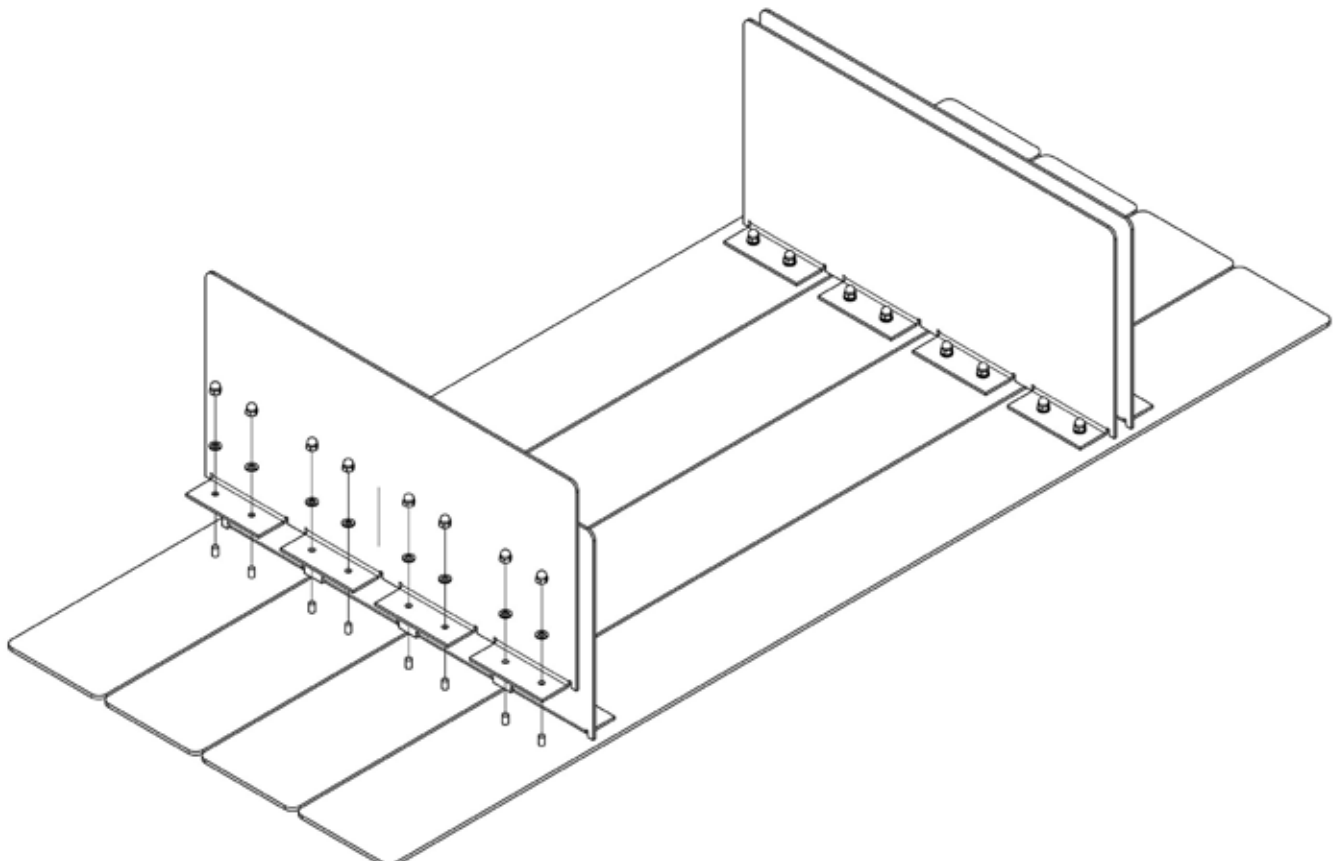

1. INSTRUCTIONS

1. Place the table top plates on the floor with the bolts facing upward.
2. Position the legs so that the holes align with the bolts.
3. Place the washers onto the bolts, then install the nuts.
4. Tighten the nuts using a spanner.

Complete! Have fun.

2. CONTENTS / PARTLIST

32x M6 nuts, 32x M6 washers

PRODUCT CARE




PRODUCT SAFETY



KANJI MONTAGEANLEITUNG

ZINCUTEC GMBH

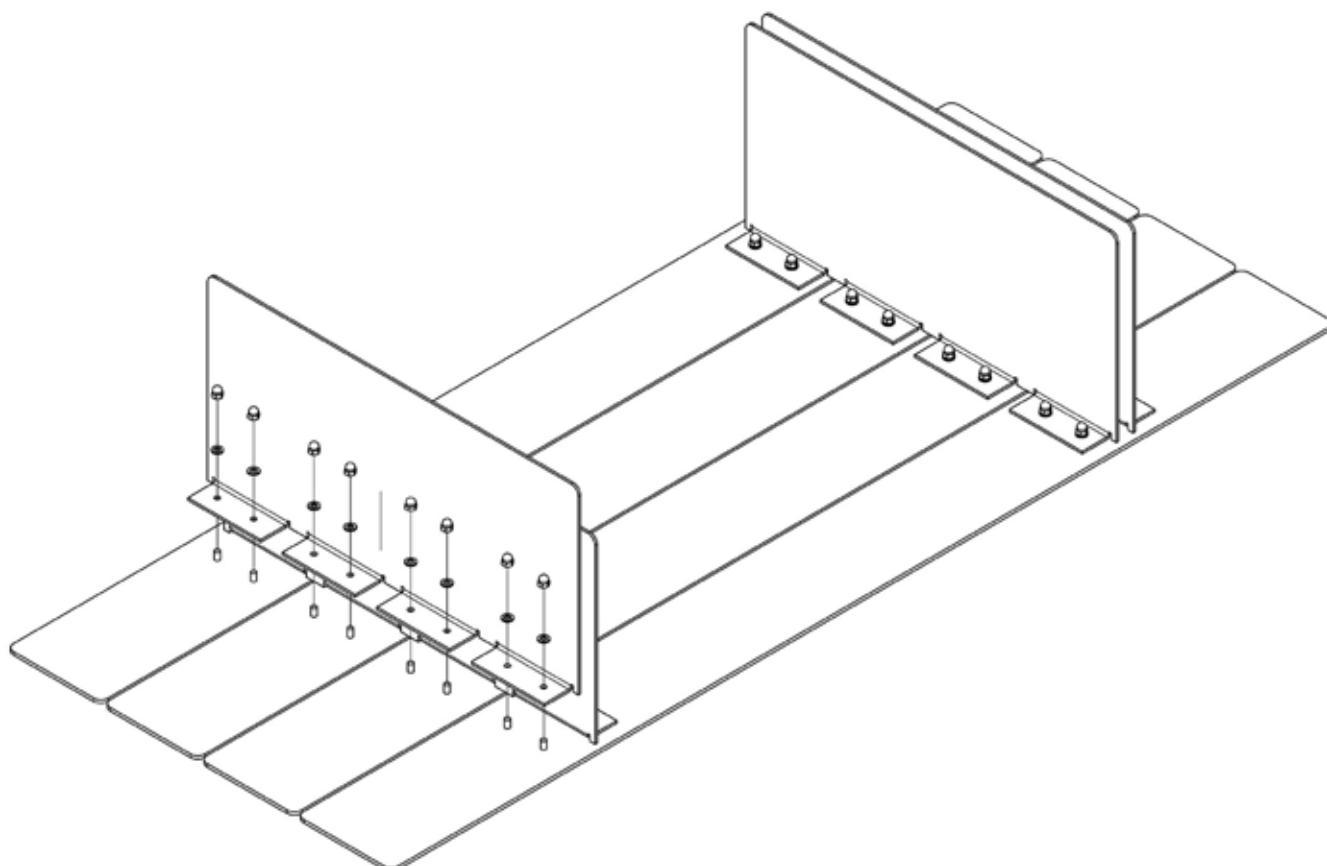

1. ANLEITUNG

1. Legen Sie die Tischplatte mit den Bolzen nach oben auf den Boden.
2. Setzen Sie die Beine auf und richten Sie die Bohrungen an den Bolzen aus.
3. Setzen Sie die Unterlegscheiben auf die Schrauben und drehen Sie anschließend die Muttern auf.
4. Ziehen Sie die Muttern mit einem Schraubenschlüssel fest.

Fertig! Viel Spaß.

2. INHALT / STÜCKLISTE

32 x M6 Mutter, 32 x M6 Unterlegscheiben

PRODUKTPFLEGE



PRODUKTSICHERHEIT

