


# ZEN DINING TABLE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ZINCUTEC GMBH

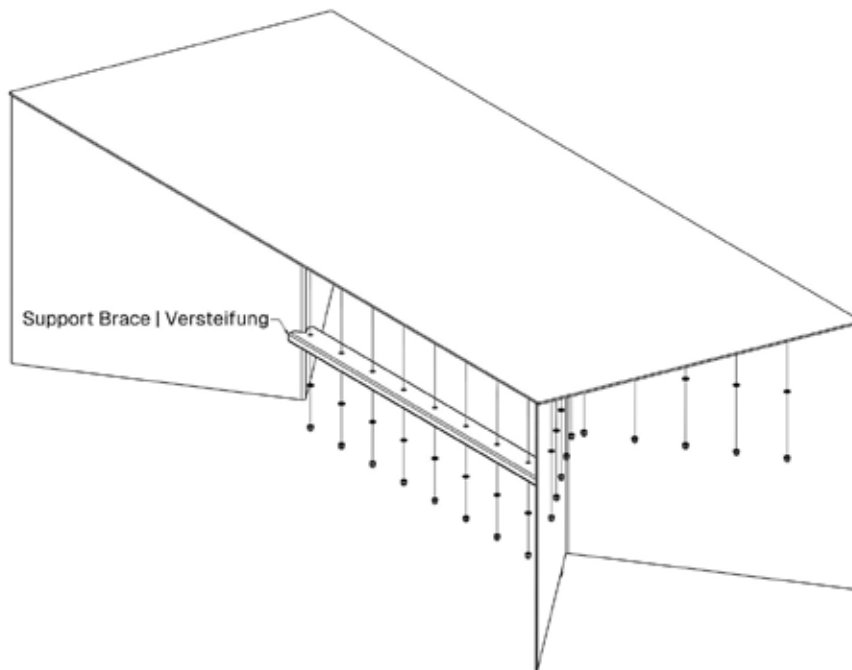

## 1. INSTRUCTIONS

1. Place the legs opposite each other on the floor, leaving sufficient space between them. Roughly align the legs with the bolts on the table top.
2. Place the table top onto the legs. While lifting the table top, adjust the legs so that the bolts align with the holes.  
Note: The table top can weigh up to 200 kg. It must be handled by a minimum of 4–5 people.
3. Align the support brace with the bolts underneath the table top.
4. Use the washers and bolts to fasten the brace to the table.
5. To fasten the legs, place the washers onto the bolts, then install the nuts.
6. Tighten the nuts using a spanner.
7. Please note: Do not tighten the nuts beyond 9 Nm.

Complete! Have fun.

## 2. CONTENTS / PARTLIST

20 x M8 nuts, 20 x M8 washers

### PRODUCT CARE




### PRODUCT SAFETY



# ZEN DINING TABLE MONTAGEANLEITUNG

ZINCUTEC GMBH

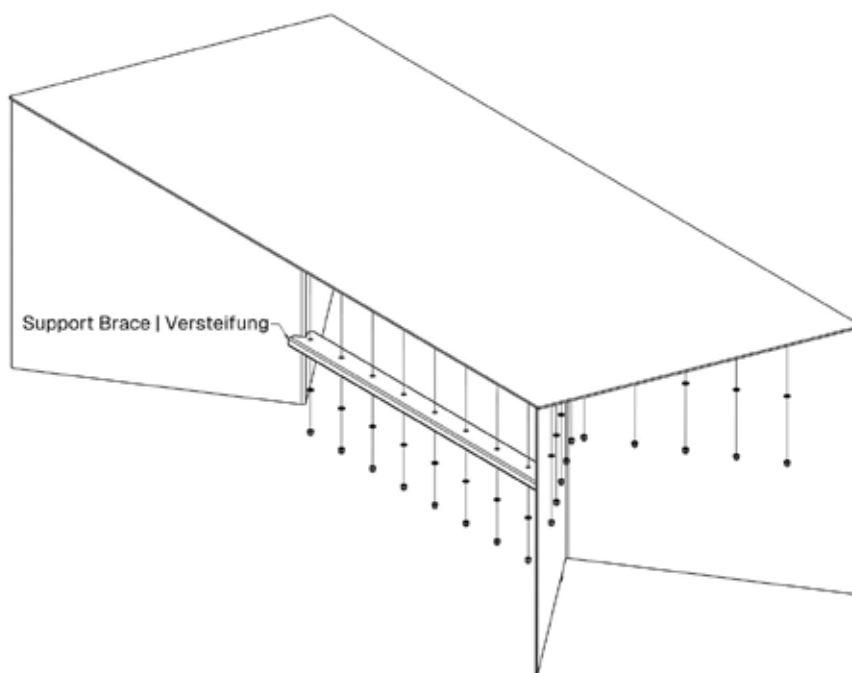

## 1. ANLEITUNG

1. Stellen Sie die Beine gegenüberliegend auf den Boden und lassen Sie ausreichend Abstand zwischen ihnen. Richten Sie die Beine grob an den Schrauben der Tischplatte aus.
2. Setzen Sie die Tischplatte auf die Beine. Während Sie die Tischplatte anheben, richten Sie die Beine so aus, dass die Schrauben mit den Bohrungen übereinstimmen.  
Hinweis: Die Tischplatte kann bis zu 200 kg wiegen. Sie muss von mindestens 4–5 Personen gehandhabt werden.
3. Richten Sie die Verstrebung an den Gewindebolzen an der Unterseite der Tischplatte aus. Befestigen Sie die Verstrebung mit Unterlegscheiben und Muttern an den Gewindebolzen.
4. Um die Beine zu befestigen, setzen Sie die Unterlegscheiben auf die Gewindebolzen und schrauben Sie anschließend die Muttern auf.
5. Ziehen Sie die Muttern mit einem Schraubenschlüssel fest. Bitte beachten: Ziehen Sie die Muttern nicht mit mehr als 9 Nm an.  
Fertig! Viel Spaß.

## 2. INHALT / STÜCKLISTE

20 x M8 Mutter, 20 x M8 Unterlegscheiben

### PRODUKTPFLEGE



### PRODUKTSICHERHEIT

